

# Elnätet i Linköping och Katrineholm

Planerar du att bygga nytt hus eller vill du kanske ha el till din sommarstuga? För att du ska kunna få tillgång till el behöver du ansluta dig till elnätet. I större delen av Linköping är det Utsikt Nät AB som äger och driver elnätet. I Katrineholm tillhandahålls elnätet av vårt dotterbolag Utsikt Katrineholm Elnät AB.

I denna broschyr kan du läsa mer om hur du gör för att ansluta dig till elnätet.

Glöm inte att anlita en behörig elinstallatör som hjälper dig!

Om du har frågor om nyanslutning till elnätet är du välkommen att kontakta oss på telefon 013-20 90 00 eller via e-post till [info@utsikt.se](mailto:info@utsikt.se).



**Utsikt Nät AB** är ett helägt dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping AB (publ). Utsikt Nät är specialister på nät och förser regionen med ett förstklassigt el- och bredbandsnät samt kvalificerade helhetslösningar för utomhusbelysning. Allt med fokus på tillgänglighet och kvalitet.

Läs gärna mer om oss på [www.utsikt.se](http://www.utsikt.se).

**Utsikt Nät AB**  
Brogatan 1, Box 1500, 581 15 Linköping  
**Telefon** 013-20 90 00, **Felanmälan** 013-20 80 20,  
[info@utsikt.se](mailto:info@utsikt.se), [www.utsikt.se](http://www.utsikt.se)



TV 200806 2000 Larsson Offsettryck



## NYANSLUTNING till elnätet



# Hur ansluter jag mig till elnätet?

## 1. Kontakta behörig elinstallatör.

Det första du behöver göra för att få tillgång till elnätet är att kontakta en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören anmäler sedan till Utsikt att du vill ansluta din elanläggning till elnätet samt vilken typ av elanslutning du har behov av.

Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan med förslag på placering av fasadmätarskåpet där din elmätare kommer att sättas upp.

## 2. Kontroll och offert.

När Utsikt mottagit informationen från din elinstallatör kontrollerar vi om anslutningen kan utföras enligt era önskemål. Bland annat kontrollerar vi att elnätet i det aktuella området klarar av den belastning som en ny kund innebär. Därefter skickar vi en offert till dig där kostnaderna för anslutningen specificeras. Priset för anslutningen varierar beroende på typ av anslutning med mera.

Aktuella priser för nyanslutning av elanläggningar hittar du på vår webbplats, [www.utsikt.se](http://www.utsikt.se).

## 3. Installationsmedgivande.

Meddela oss om du godkänner offerten, så lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Därefter kan denne påbörja installationsarbetet.

## 4. Rör för serviskabel.

Innan vi kan ansluta dig till elnätet måste du, eller den entreprenör du anlitat, installera ett rör för den del av elkabeln som kommer att ligga på din tomtmark. På nästa sida hittar du en skiss över hur detta ska utföras. De flesta gräventreprenörer har god kunskap om hur detta ska gå till.

## 5. Elinstallatören meddelar oss.

När elinstallatören är klar med sitt arbete i din elanläggning anmäler installatören detta till Utsikt.

## 6. Anslutning av kabel och montage av elmätare.


När vi fått besked om att installationen är klar ansluter vi vår serviskabel till din elanläggning samt sätter upp en elmätare. När anslutningen är klar faktureras du en anslutningsavgift enligt den offert du tidigare fått av oss och du är välkommen som kund till Utsikt.

För tillfälliga anslutningar till elnätet gäller särskilda bestämmelser. Kontakta oss för mer information!


# Montage och förläggning av serviskabel

Fasadskåpet ska monteras vertikalt på stadigt och vibrationsfritt underlag. Det får inte monteras vid dörrens låssida eller i samma regel som eventuellt sopskåp är fäst i.

Fasadskåpet – infällt eller utanpåliggande – levererar din elinstallatör. Elmätaren levereras och monteras av Utsikt.

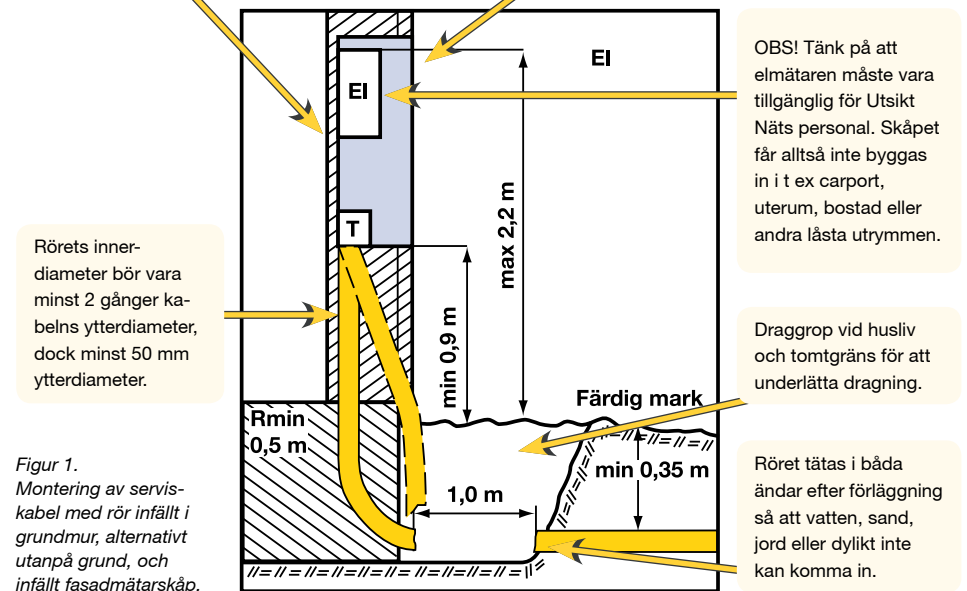

Figur 1. Montering av serviskabel med rör infällt i grundmur, alternativt utanpå grund, och infällt fasadmätarskåp.

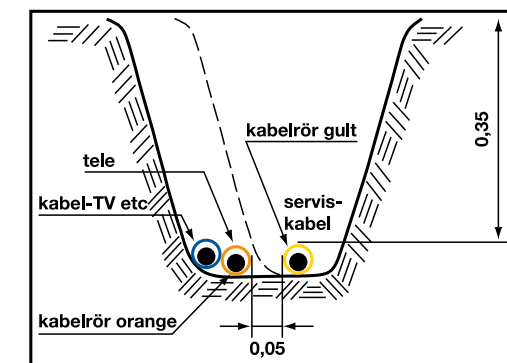

Figur 2. Utförande av kabelgrav visande samförläggning av el- och teleservis på tomtmark.